

# A térkő beépítése

1




Tipp: Csak akkora felületet készítsünk elő, amennyit egy nap alatt le tudunk burkolni!

2




A fugáknak legalább 3 mm-eseknek kell lenniük és ügyelni kell rá, hogy ez mindenhol egyenletes legyen. Ezt 2-3 m-enként ellenőrizzük a zsinór és a vezetőléc segítségével. Színes térkövek esetén egyszerre több raklapról dolgozzunk! Ne építsünk be olyan térköveket, melyeken hibákat észlelünk.

3

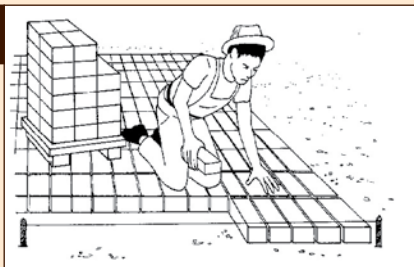


Fontos! A hosszúság min. 0,5%-os, az oldalesés min. 2%-os legyen! A köveket kb. 1 cm-rel magasabban fektessük, mint a tervezett magasság, mert a zúzalékagyazat a bevirágítás után tömörödik.

4

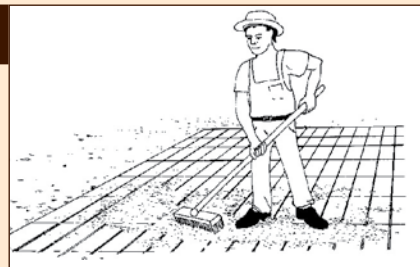


A felhasználandó fugázóanyag-mennyiség  $m^2$ -enként 6-10 kg. Fenti anyagokat csak száraz állapotban lehet besöpörni. Ne használjunk mésztartalmú anyagot, hogy kerüljük a kivirágásokat!

5

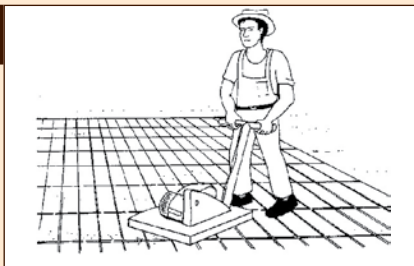

Fontos! Csak száraz állapotban vibráljunk. Azután az egész leburkolt felületet még egyszer terítsük be homokkal.

6

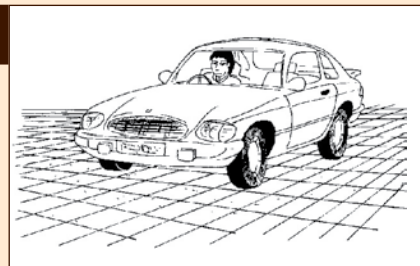

Az elkészült burkolat azonnal terhelhető.  
Tipp: A homokot – ha lehet – 2-3 hétig hagyjuk a felületen, azután még egyszer söpörjük be!